


Cyclone | Audífonos sumergibles

GUÍA DE USUARIO / PC-116554


Bienvenido al mundo Perfect Choice. Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.

Vista del producto

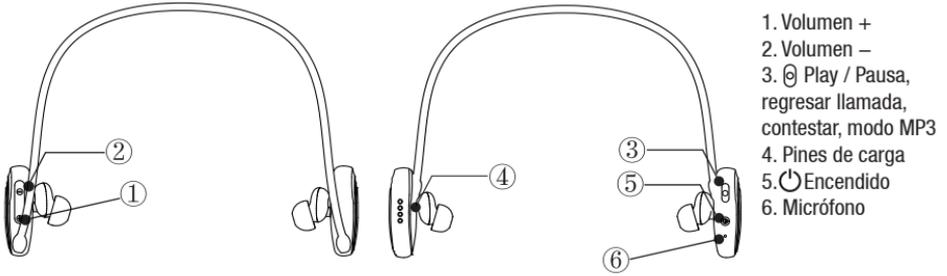


Carga: Antes de usar tus audífonos es necesario que cargues la batería.

- Conecta el cable micro USB al conector del adaptador de carga de los audífonos y éste al auricular con los pines de carga, después conecta el otro extremo del cable a un cargador USB o puerto USB de tu computadora.
- El indicador LED encenderá rojo durante el proceso de carga y se apagará al estar la carga completa (aproximadamente 2-3 horas).

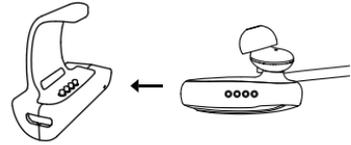


Nota: Cuando los audífonos tengan batería baja durante su uso escucharas una alerta y el indicador LED comenzara a parpadear dos veces cada 15 segundos, es recomendable realizar la recarga.

Tip: Si utilizas un dispositivo de Apple podrás ver el estado de la batería de los audífonos en este.

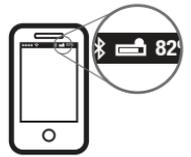


Colocación de los audífonos: Para una mejor fijación recuerda instalar las gomas de oído cuando hagas ejercicio.

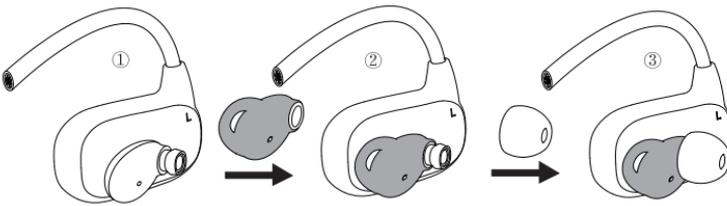



Quando los vayas a utilizar para nadar recuerda siempre:

- Escoger la talla correcta de goma.
- Colocar los audífonos en tus oídos firmemente.
- Usar las gomas omniseal contra agua (ver imagen).

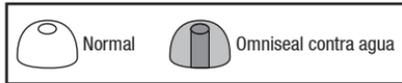

Nota: El auricular derecho está marcado con una "R" y el izquierdo con una "L"

- Introduce el auricular en forma diagonal y gíralo hasta que se acomode dentro de tu oído, la salida del cable deberá quedar apuntando hacia arriba, guíate por las siguientes imágenes.
- Para una sujeción más firme cuando nades o hagas ejercicio, utiliza la correa de ajuste como se muestra en las siguientes imágenes

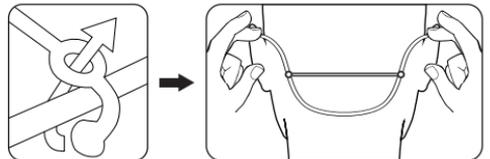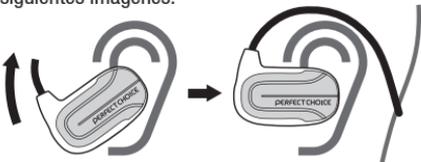

Encendido / Apagado: Para encender los audífonos presiona y mantén presionado por 3 segundos el botón , el indicador encenderá azul lentamente. Para apagarlos mantén presionado el mismo botón por 3 segundos.

Nota: Al encender los audífonos estos buscarán conectarse automáticamente con el último dispositivo sincronizado.

Modo Bluetooth®: Para entrar en modo de sincronización, con los audífonos apagados, presiona por 5 segundos el botón  hasta que el indicador luminoso comience a parpadear en rojo y azul alternadamente, escucharas un tono. En tu dispositivo, habilita la opción de buscar dispositivos Bluetooth y busca los audífonos, estos aparecerán con el nombre de "PC-116554". Al momento en que tu dispositivo encuentre los audífonos selecciona conectar.

 **Nota:** Si los audífonos no se conectan a un dispositivo después de 5 minutos saldrán del modo de sincronización y después de otros 5 minutos sin conexión se apagaran.

 **Tip:** Si deseas entrar al modo de sincronización de manera rápida, con los audífonos encendidos y sin estar conectados a algún dispositivo, presiona los botones "volumen + y volumen -" simultáneamente.

• Puedes controlar la reproducción desde tu dispositivo o por medio de los botones de control de los audífonos.

Botón	Función
Multifunción	Presiona brevemente para iniciar la reproducción o pausarla.
Volumen + / Siguiente	Presiona para aumentar el volumen. Cuando llegues al máximo escucharas una alerta. Mantén presionado por dos segundos para ir a la pista siguiente.
Volumen - / Anterior	Presiona para disminuir el volumen. Mantén presionado por dos segundos para ir a la pista anterior.

Modo MP3: Presiona el botón  para cambiar al modo mp3 y utiliza los botones de reproducción para subir/bajar volumen y cambiar canciones.

• Para cargar música en la memoria interna de los audífonos conéctalos a una PC y presiona el botón  para grabar las canciones y al final presiona de nuevo el botón para expulsar la memoria y retira los audífonos de la PC.

Manos Libres: Puedes usar los audífonos como manos libres para tu Smartphone, con las siguientes funciones:

Función	Función
Contestar llamada	Si recibes una llamada la música se pausara, para contestarla presiona el botón  brevemente.
Colgar llamada	Durante una llamada presiona brevemente el botón  para terminarla.
Rechazar llamada	Si recibes una llamada y quieres rechazarla presiona dos veces el botón  .

Cuidados: Para disfrutar tus audífonos durante mucho tiempo, te recomendamos:

- No intentes abrirlos por ningún motivo, ya que esto puede causar un daño e invalidar la garantía.
- No te cuidados al transportarlos, sujétalos firmemente de manera que no se caigan y así evitar daños físicos.
- No los expongas a altas temperaturas o al fuego directo. Mantenlos alejados de tierra y polvo.
- Desconecta el cable de carga del conector, no del cable. Para evitar daños no fuerzas o gires los audífonos.

 **Precauciones: Escucha de manera responsable**

Para evitar el daño a tus oídos, asegúrate de bajar el volumen de tu reproductor de música antes de conectar los audífonos. Luego de colocar los auriculares en tus oídos, sube el volumen gradualmente hasta que alcance un nivel de audición adecuado. Los niveles de ruido se miden en decibeles (dB), la exposición a cualquier ruido igual o mayor a los 85 dB puede causar la pérdida gradual de la audición. Controla su uso; la pérdida de la audición es una función de volumen versus tiempo. Mientras más alto sea el volumen, menor es el tiempo que usted puedes exponerte a él. Mientras más bajo sea el volumen, mayor es el tiempo que puedes escuchar tu música.

Uso responsable No uses los auriculares cuando no sea seguro hacerlo, como al operar un vehículo, cruzar las calles o durante una actividad o en un ambiente donde se requiera que prestes atención completa a tu alrededor.

Es peligroso conducir usando auriculares, y en muchos lugares es ilegal porque disminuye tus opciones de escuchar sonidos fuera de tu vehículo que pueden salvarte la vida, como la bocina de otro auto y las sirenas de un vehículo de emergencia. Por favor evita usar tus audífonos mientras conduces.

Declaratoria NOM: "La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Especificaciones técnicas

Alimentación 5 Vcc 1 A
 Conector Micro USB (carga)
 Versión Bt 4.2
 Alcance 10 m
 Perfiles soportados A2DP HFP HSP AVRCP
 Función IP: IPX7
 Duración batería: Llamada: 3 h / Reproducción: 3-4 h / Espera: 175 h

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

Soporte Técnico para México
 MX, GDL y MTY: 4777 0853 / Resto del País: 01 800 148 1828
 soporte@perfectchoice.me

PÓLIZA DE GARANTÍA (México) La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice, S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía. **CONDICIONES 1.** Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida. **2.** Master Choice, S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor. **3.** El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V. **ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:**
1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. **2.** Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso. **3.** Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

DATOS DEL PRODUCTO Producto: _____ Marca: _____ Sello _____	
Modelo: _____	Fecha de compra: _____
DATOS DEL DISTRIBUIDOR Nombre o Razón social: _____	
Dirección: _____	Colonia: _____
Ciudad / Estado: _____	C.P. _____

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Río Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtémoc Delegación Cuauhtémoc CP 06500 Ciudad de México, R.F.C. MCH-920810-FE6