

# **GUÍA DE USUARIO POWERBANK SLIM PC-240099**

Antes de comenzar a usar el producto es importante que leas esta guía.



## **Carga de la batería**


- Conecta el extremo micro USB del cable a la entrada micro USB de la batería y el otro extremo a un puerto USB de tu PC o a un cargador con salida USB.
- Los indicadores de la batería irán encendiendo progresivamente, indicando el estado de la carga (ver sección de indicadores de batería).
- La carga estará completa cuando los 4 indicadores estén encendidos (aproximadamente 3 horas)

 **Nota:** El tiempo de carga dependerá del dispositivo que uses para cargarlo, si lo conectas a un puerto USB de una computadora será mayor si lo conectas al cargador original de tu smartphone.

## Carga de dispositivos móviles

Para cargar tu Smartphone u otro dispositivo:

- Conecta el extremo USB del cable a la salida USB de la batería y el otro extremo (micro USB) a la entrada de tu dispositivo o usa el cable micro USB integrado para cargar directamente tu smartphone, si tu smartphone cuenta con USB tipo C viene incluida una punta adaptador para carga a través de USB C (ver diagrama abajo).
- Automáticamente la batería detectará tu dispositivo y comenzará la carga, los indicadores de la batería encenderán el proceso de carga.

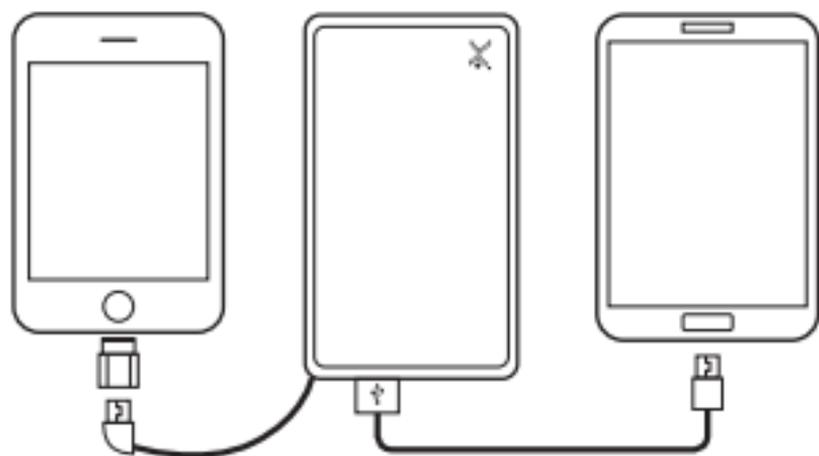

 **Nota:** Cuando necesites usar el adaptador USB tipo C, utiliza el cable micro USB para facilitar su extracción y al momento de guardarlo verifica que las marcas coincidan para para facilitar la extracción futura.



## Indicador de estado de batería

Presiona el botón ON/OFF para verificar la capacidad de la batería, los indicadores son como sigue:

Indicadores encendidos	1	2	3	4
Capacidad	≤25%	25-50%	50-75%	75-100%

## Cuidados y Precauciones

Para que puedas disfrutar de tu Powerbank durante mucho tiempo te sugerimos:

- Manéjalo con cuidado, evita golpes y movimientos bruscos.
- No abras por ningún motivo la unidad, esto puede causarte daño e invalidar la garantía.

- No lo expongas al fuego o a altas temperaturas.
- No lo expongas al agua.
- No lo pongas en corto circuito.
- Para limpiar utiliza un trapo ligeramente húmedo.
- Para desconectar no tires de los cables, siempre desconecta tirando del conector.
- No lo utilices si presenta alguna de estas condiciones: Derramamiento de líquido, sobre calentamiento, cambio de color, o alguna otra condición inusual.

## **Especificaciones técnicas**

Alimentación:.....	5Vcc 2A
Voltaje de salida:.....	5Vcc 2A
Conectores:.....	USB A/ micro USB / USB C
Capacidad:.....	5,000 mAh
Tiempo de carga:.....	2 - 3 horas

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes

## **Soporte Técnico**

MX, GDL y MTY 4777 0853, Resto del País 01800 148 1828. soporte@perfectchoice.me

## **PÓLIZA DE GARANTÍA (México)**

La garantía no se aplica a ningún producto que no sea marca Perfect Choice®, incluso si va empaquetado o se vende con el producto. Master Choice. S.A. de C.V. garantiza este producto por el término de un año (12 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la garantía.

### **CONDICIONES**

**1.** Para hacer efectiva la garantía debe presentar el producto acompañado de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa, debe presentarse junto con el producto en el establecimiento donde fue adquirido (sólo dentro del plazo indicado por el establecimiento). En cualquier momento posterior y dentro del plazo de esta garantía, usted puede llamar a nuestro departamento de Soporte Técnico: Guadalajara, México y Monterrey 47 77 08 53 Resto del País 01 800 PCHOICE (724-6423) soporte@perfectchoice.com.mx para indicarle el procedimiento para hacerla válida.

**2.** Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor.

**3.** El tiempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

## **ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS**

- 1.** Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.** Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.** Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice, S.A. de C.V.

### **DATOS DEL PRODUCTO**

Producto \_\_\_\_\_ Sello:

Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

### **DATOS DEL DISTRIBUIDOR**

Nombre o Razón social: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Colonia: \_\_\_\_\_

Ciudad/Estado: \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios en el establecimiento donde adquirió su producto o con los distribuidores autorizados. Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnico: soporte@perfectchoice.me, 01 800 PCHOICE (724-6423) Importado en México por: Master Choice S.A. de C.V. Rio Mississippi #52 Sexto piso Interior 603 Col. Cuauhtemoc Delegación Cuauhtemoc CP 06500 Ciudad de México. R.F.C. MCH-920810-FE6